

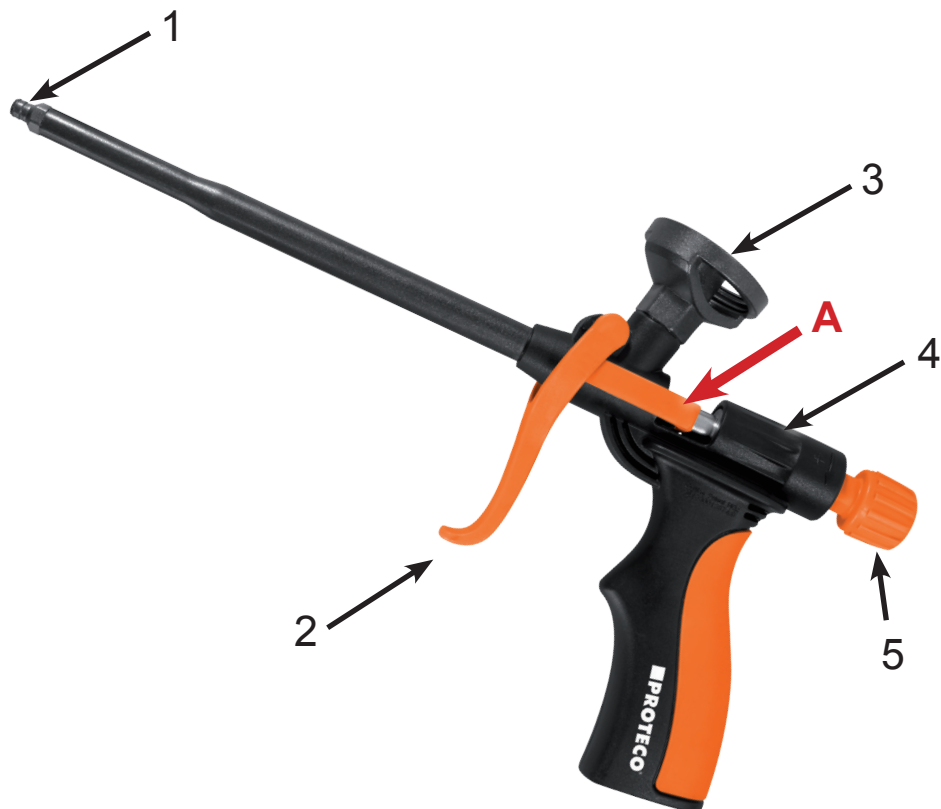
PROTECO®

**PISTOLE NA PU PĚNY
TEFLONOVÁ**



PROTECO®

10.25-100

**Popis:**

1. tryska
2. spoušť
3. upínací matice se vstupním ventilem
4. tělo pistole
5. seřizovací šroub průtoku pěny

Původní návod k použití pro: pistole na PU pěny tetlonová.

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Pistole je určena pro aplikaci nízko i vysoko expanzní polyuretanové pěny. Dodržování návodu k použití Vám zajistí bezproblémový provoz. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámil dříve, než pistoli uvedete do provozu.

Pro snadné čištění povrchu pistole od pěny je na kovových částech nanesena vrstva tetlonu. Chraňte tetlonový povrch před mechanickým poškozením. Neodstraňujte zatvrdlou pěnu z povrchu pistole kovovými nástroji. Pěnu lze snadno odstranit rukou nebo nástrojem z plastu.

Uschovejte tento návod pro další použití a při zapůjčení pistole jej předejte dalšímu uživateli.

Použití:

1. Před použitím protřepejte kartuši s PU pěnou (viz. návod k použití na kartuši)
2. Našroubujte kartuši na upínací matici (3)
3. **POZOR** nikdy tryskou pistole nemiřte na sebe, osoby ani zvířata. Lehce stlačte spoušť a vyčkejte, dokud z trysky nezačne vytékat souvislý proud pěny. V pistoli nesmí zůstat vzduch, který by způsobil vytvrzení pěny uvnitř pistole.
4. Regulačním šroubem (5) nastavte průtok pěny.

Při krátkodobém odstavení - max. 24 hod., je možné ponechat pistoli s našroubovanou kartuší. Pokud pistoli budete dlouhodobě skladovat, je bezpodmínečně nutné pistoli vyčistit pomocí čističe na PU pěny. Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Je možné ji změkčit acetonem. Vstupní ventil ošetřete vazelinou.

Čištění pistole:

1. Pistoli je nutné pečlivě čistit po každodenním ukončení činnosti! Kartuši lze nechat na pistoli našroubovanou pouze v případě, že druhý den bude pistole používána.
2. Demontujte kartuši s pěnou.
3. Na kartuši s čističem nasadte rozprašovač a vyčistěte upínací matici a vstupní ventil.
4. Sejměte rozprašovač z kartuše s čističem a našroubujte ji na pistoli.
5. Krátkým stisknutím spouště naplňte pistoli čističem a vyčkejte několik minut.
6. Přerušovaně několikrát stiskněte spoušť. Z trysky musí vytékat čirá nelepivá tekutina. Takto je pistole vyčištěná.
7. Odšroubujte kartuši s čističem.
8. Také zbytky pěny na pistoli vždy pečlivě odstraňte čističem PU pěny.

Zatuhlou pěnu lze změkčit acetonem. Po vyčištění pistole, do vstupního ventilu v upínací matici (3) na kartuši kápněte pár kapek oleje a zatlačte nekovovou tyčkou (např. párátkem nebo špejlí) na kuličku ventilu, aby došlo k jejímu promazání. Je možné také použít silikonovou vazelinu. Předejete tím zalepení ventilu případným zbytkem pěny.

Vstupní ventil udržujte vždy čistý. Pár kapkami oleje namažte jehlu (viz. šipka A na obrázku). Stiskněte spoušť, na jehlu naneste několik kapek oleje těsně před ucpávkový šroub a spoušť několikrát pusťte a stiskněte. Tak dojde k promazání ucpávky.

Při výměně kartuše odšroubujte prázdnou kartuši a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch anebo nedošlo k vytvrzení pěny ve vstupním ventilu.

Výměna kartuše s PU pěnou:

1. Zkontrolujte zda je kartuše prázdná.
2. Novou kartuši s PU pěnou důkladně protřepejte.
3. Prázdnou kartuši odšroubujte. Vstupní ventil a upínací matici pečlivě vyčistěte čističem od zbytků pěny a ihned našroubujte kartuši novou, aby zbytek PU pěny obsažený v pistoli nezatvrdl.
4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se projeví jakákoliv netěsnost, pistoli NEPRODLENĚ kompletně vyčistěte čističem na PU pěny a předejte ji k reklamaci. Pokud bude pistole předána k reklamaci nevyčištěná, se zatvrdlou pěnou uvnitř, reklamace nebude klasifikována jako záruční.

Používejte osobní ochranné pomůcky, zejména brýle a rukavice.

Pistoli použijte v dobře větratelných prostorách. Při práci s pistolí by neměly být v blízkosti děti! Pistoli uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při aplikaci se vždy řiďte pokyny výrobce PU pěny.

Pistoli nerozebírejte! V případě demontáže pistole nebude poskytnuta záruka na těsnost.

Kartuše s PU pěnou je pod stálým tlakem.

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.

Nestříkejte PU pěny nebo čistič na žhavé předměty nebo do přímého ohně.

Neprotácejte a nevhazujte do ohně kartuše a to ani prázdné.

Skladování

Pistoli skladujte pečlivě vyčištěnou na suchém místě mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Likvidace

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.



Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Informace

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

PROTECO®