

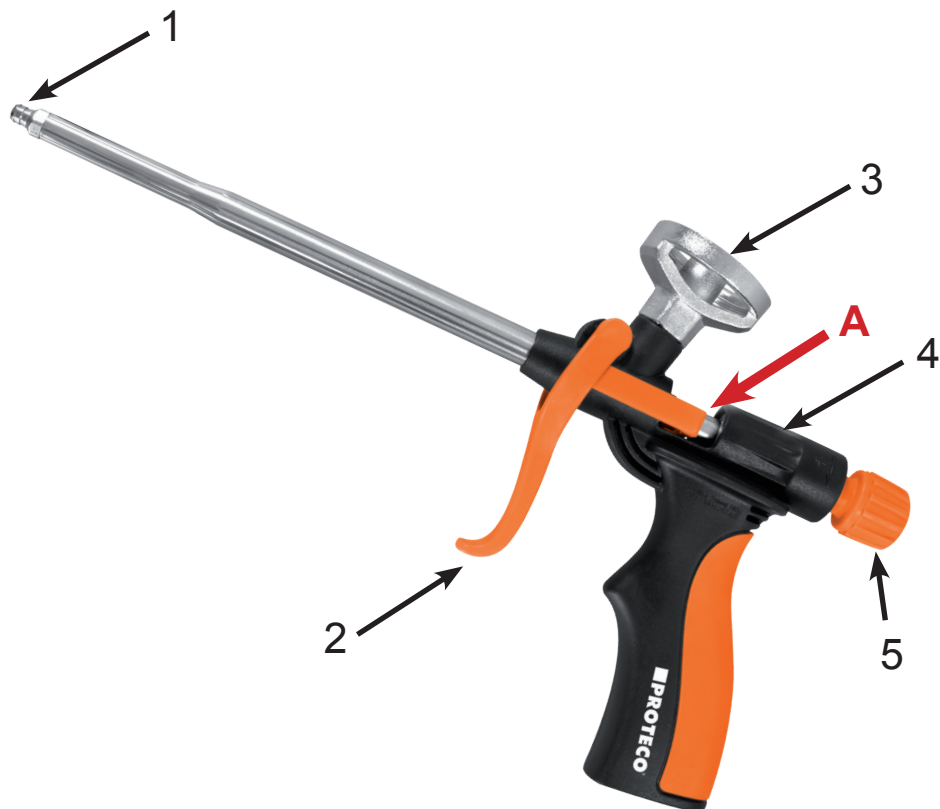
PROTECO®

**PISTOLE NA PU PĚNY
CELOKOVOVÁ**



PROTECO®

10.25-101

**Popis:**

1. tryska
2. spoušť
3. upínací matice se vstupním ventilem
4. tělo pistole
5. seřizovací šroub průtoku pěny

Původní návod k použití pro: pistole na PU pěny celokovová.

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Pistole je určena pro aplikaci nízko i vysoko expanzní polyuretanové pěny. Dodržování návodu k použití Vám zajistí bezproblémový provoz. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámil dříve, než pistoli uvedete poprvé do provozu.

Neodstraňujte zatvrdlou pěnu z povrchu pistole kovovými nástroji. Pěnu lze odstranit rukou nebo nástrojem z plastu.

Uschovejte tento návod pro další použití a při zapůjčení pistole jej předejte dalšímu uživateli.

Použití:

1. Před použitím protřepejte kartuši s PU pěnou (viz. návod k použití na kartuši)
2. Našroubujte kartuši na upínací matici (3)
3. **POZOR** nikdy tryskou pistole nemiňte na sebe, osoby ani zvířata. Lehce stlačte spoušť a vyčkejte, dokud z trysky nezačne vytékat souvislý proud pěny. V pistoli nesmí zůstat vzduch, který by způsobil vytvrzení pěny uvnitř pistole.
4. Regulačním šroubem (5) nastavte průtok pěny.

Při krátkodobém odstavení - max. 24 hod., je možné ponechat pistoli s našroubovanou kartuší. Pokud pistoli budete dlouhodobě skladovat, je bezpodmínečně nutné pistoli vyčistit pomocí čističe na PU pěny. Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Je možné ji změkčit acetonem. Vstupní ventil ošetřete vazelinou.

Čištění pistole:

1. Pistoli je nutné pečlivě čistit po každodenním ukončení činnosti! Kartuši lze nechat na pistoli našroubovanou pouze v případě, že druhý den bude pistole používána.
2. Demontujte kartuši s pěnou.
3. Na kartuši s čističem nasadte rozprašovač a vyčistěte upínací matici a vstupní ventil.
4. Sejměte rozprašovač z kartuše s čističem a našroubujte ji na pistoli.
5. Krátkým stisknutím spouště naplňte pistoli čističem a vyčkejte několik minut.
6. Přerušovaně několikrát stiskněte spoušť. Z trysky musí vytékat čirá nelepivá tekutina. Takto je pistole vyčištěná.
7. Odšroubujte kartuši s čističem.
8. Také zbytky pěny na pistoli vždy pečlivě odstraňte čističem PU pěny.

Zatuhlou pěnu lze změkčit acetonem. Po vyčištění pistole, do vstupního ventilu v upínací matici (3) na kartuše, kápněte pár kapek oleje a zatlačte nekovovou tyčkou (např. párátkem nebo špejlí) na kuličku ventilu, aby došlo k jejímu promazání. Je možné také použít silikonovou vazelinu. Předejdete tím zalepení ventilu případným zbytkem pěny.

Vstupní ventil udržujte vždy čistý. Pár kapkami oleje namažte jehlu (viz. šipka A na obrázku). Stiskněte spoušť, na jehlu naneste několik kapek oleje těsně před ucpávkový šroub a spoušť několikrát pusťte a stiskněte. Tak dojde k promazání ucpávky.

Při výměně kartuše odšroubujte prázdnou kartuši a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch anebo nedošlo k vytvrzení pěny ve vstupním ventilu.

Výměna kartuše s PU pěnou:

1. Zkontrolujte zda je kartuše prázdná.
2. Novou kartuši s PU pěnou důkladně protřepejte. Namažte závit a ventil kartuše pro usnadnění demontáže při případném úniku pěny.
3. Prázdnou kartuši odšroubujte. Vstupní ventil a upínací matici pečlivě vyčistěte čističem od zbytků pěny a ihned našroubujte kartuši novou, aby zbytek PU pěny obsažený v pistoli nezatvrdl.
4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se projeví jakákoliv netěsnost, pistoli NEPRODLENĚ kompletně vyčistěte čističem na PU pěny a předejte ji k reklamaci. Pokud bude pistole předána k reklamaci nevyčištěná, se zatvrdlou pěnou uvnitř, reklamace nebude klasifikována jako záruční.

Používejte osobní ochranné pomůcky, zejména brýle a rukavice.

Pistoli používejte v dobře větratelných prostorách. Při práci s pistolí by neměly být v blízkosti dětí! Pistoli uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při aplikaci se vždy řiďte pokyny výrobce PU pěny.

Pistoli nerozebírejte! V případě demontáže pistole nebude poskytnuta záruka na těsnost.

Kartuše s PU pěnou je pod stálým tlakem.

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.

Nestříkejte PU pěny nebo čističi na žhavé předměty nebo do přímého ohně.

Neprotácejte a nevhazujte do ohně kartuše a to ani prázdné.

Skladování

Pistoli skladujte pečlivě vyčištěnou na suchém místě mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Likvidace

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.



Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Informace

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

PROTECO®