


PROTECO®

**POSTREKOVÁČ
CHRBTOVÝ
12, 16 a 20 L**



PROTECO®

10.80-PT-12, 16 a 20

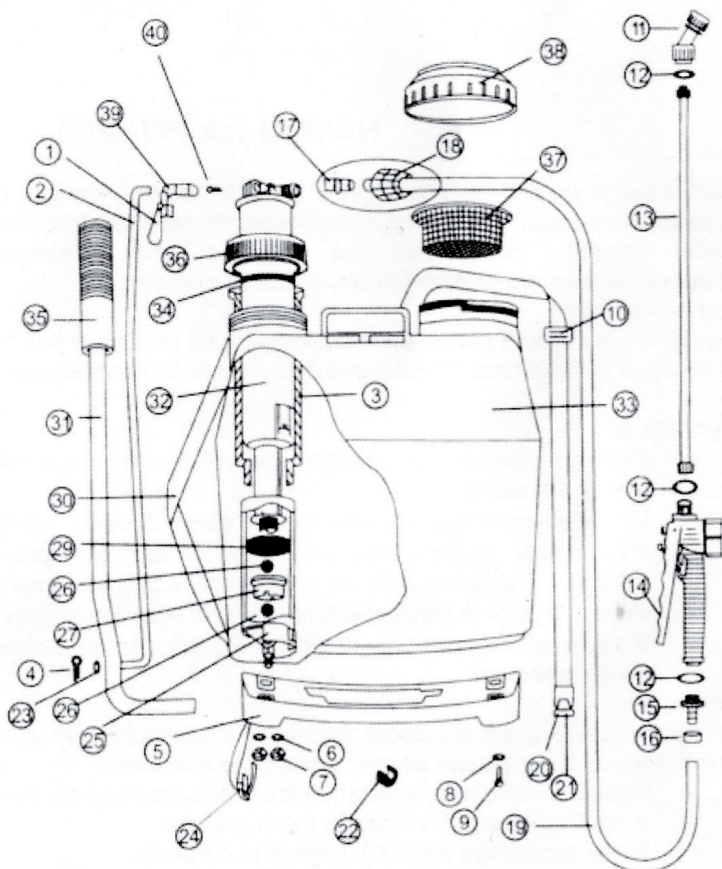

1	Uchytka
2	Páka
3	Puzdro valca
4	Závlačka
5	Podstavec
6	Podložka vzduchového valca
7	Skrutka
8	Podložka
9	Skrutka
10	Tesnenie filtra
11	Tryska
12	Podložka
13	Pracovná páka
14	Rukoväť so spúšťou

15	Redukcia
16	Spojka hadice
17	Tesniaca vložka
18	Objímka
19	Hadica
20	Fixácia popruhu
21	Háčik popruhu
22	Objímka
23	Podložka
24	Fixácia popruhu
25	Pumpa
26	Tesniaca guľička
27	Tesniaci valec
28	O-krúžok
29	Krúžok valca

30	Podložka
31	Pumpovacia páka
32	Vzduchová komora
33	Nádoba
34	Tesnenie
35	Rukoväť páky
36	Závit valca
37	Filter nečistôt
38	Veko
39	Upínanie prevodu
40	Závlačka

Pôvodný návod na použitie pre postrekovač chrbtový 12, 16 a 20 l

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.

Dôsledné dodržiavanie návodu na použitie Vám zaistí bezpečnú prevádzku.

Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámil skôr, než postrekovač uvediete prvý krát do prevádzky. Pozorne si prečítajte všetky pokyny pre bezpečnú prevádzku.

Tento postrekovač je koncipovaný:

- Výhradne pre domáce použitie.
- Iba pre aplikáciu prostriedkov na vodnej báze (pesticídy, herbicídy a hnojivá).
- Na použitie zodpovedajúcemu popisu v tomto návode a v bezpečnostnom upozornení.

Nesmie byť používaný na žiaden iný účel ako je určený.

Postrekovač môžu používať iba dospelé osoby!



Používajte predpísané
ochranné pomôcky



Čítajte návod
k použitiu

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Tento postrekovač nie je určený pre trvalé zaťaženie, profesionálne použitie a komerčnú činnosť.
- Užívateľ postrekovača je zodpovedný za všetky škody vzniknuté iným osobám a ich majetku!
- Postrekovač používajte iba v kompletnom stave dodaným výrobcom.
- Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- Svojevoľné zmeny, úpravy a opravy postrekovača vylučujú zodpovednosť výrobcu za škody, ktoré by vďaka tomu vznikli. Zároveň tým zaniká právo na uplatnenie záruky.
- Ak bude prístroj nevhodne používaný, predajca aj výrobca sa dištancujú od uplatnenia akejkoľvek záruky.
- Výrobca nepretržite pracuje na vývoji tohto produktu, preto si ponecháva právo na prípadné zmeny, napr. tvaru alebo vzhľadu výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.
- Po dobu záruky je k opravám oprávnené iba autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba pre vodou rozpustné látky.
- Postrekovač je určený len na vonkajšie použitie.
- Po ukončení práce si umyte ruky a tvár mydlom a vodou.
- Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Šrúbenia uťahujte iba ručne.
- Pred a po použití vypláchnite vnútro nádoby aj hadicu čistou vodou.
- Pozorne si prečítajte technický a bezpečnostný list výrobcu postreku a chemikálií a riadte sa ním.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Je zakázané používať v postrekovači akékoľvek horľavé kvapaliny, kyseliny, lúhy, čistiace prostriedky, vápno a pod.

- Nikdy nenechávajte nádobu bez dozoru v blízkosti detí.
- Nejedzte, nepite a nefajčite pri aplikácii postreku.
- Nepostrekujte vo veternom počasí.
- Nepoužívajte postrekovač v uzavretých priestoroch.
- Uchovávajte postrekovač mimo dosahu detí.
- Neprepíňajte nádobu nad maximálnu povolenú úroveň.
- Neuchovávajte postrekovač v blízkosti otvoreného ohňa alebo horúcich povrchov.
- Neuťahujte skrutkové spoje žiadnym nástrojom.
- Nedovoľte deťom používať postrekovač, nie je to hračka.
- Nemeňte žiadne časti postrekovača.
- Čítajte pokyny pred začatím práce s postrekovačom.
- Pri aplikácii postreku vždy používajte ochranný odev, ochranné rukavice, respirátor, tvárový štít alebo okuliare.
- Ak fúka slabý vietor, vždy aplikujte postrek tak, aby vietor nefúkal aerosól na Vás.
- Nestriekajte na osoby ani zvieratá.
- Pred každým použitím vždy skontrolujte kompletnosť postrekovača, tesnosť spojov a funkciu ventilu. Poškodený alebo nekompletný postrekovač nepoužívajte, kým závada nebude odstránená.
- Teplota kvapaliny v postrekovači nesmie presiahnuť 40°C.
- Chemické postreky sú nebezpečné pri požití, kontakte s pokožkou alebo očami a pri vdýchnutí. Osoby a zvieratá sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k ich zasiahnutiu aerosólom.
- Každá práca s chemickým prostriedkom predstavuje určité riziká. Pred použitím chemického prostriedku sa vždy oboznámte s návodom na jeho použitie, technickým a bezpečnostným listom. Ak si nie ste istí, kontaktujte Toxikologické informačné centrum.
- Nikdy nenechávajte postrekovač plný ani prázdny bez dozoru na priamom slnku.

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE:

- Skompletizujte postrekovač.
Namontujte pumpovacie páky (31 a 2) a zaistite ich závlačkami na pracovnom valci - sponou (39).
Prevlečte nosné popruhy.
POZOR - popruhy majú iba jediný háčik!
Naskrutkujte hadicu (19), spúšťač rukoväte (14), rúrku (13) a trysku.
Všetky spoje dotahujte len rukou. Nepoužívajte žiadne nástroje.
- Trysku zvoľte podľa potreby. Súčasťou balenia sú dve trysky.
Jedna pre kruhový rozstrek a druhá pre plochý.
- Odskrutkujte veko (38), ale sitko (37) nevyberajte.
Naplníte nádobu postrekom.
Pozor - neplníte nad predpísanú maximálnu úroveň.
Dbajte na to, aby sa v postreku nenachádzali nečistoty, ktoré by mohli zapríčiniť upchávanie trysky.
Zaskrutkujte veko (38) a dotiahnite ho len rukou. Pre dotiahnutie nepoužívajte žiadne nástroje.
- Stlačte páku pumpy (31).
- Skontrolujte tesnosť všetkých spojov. Ak je všetko v poriadku, postrekovač je pripravený na použitie.
- Nasadte si postrekovač na chrbát a upravte dĺžku nosných popruhov.
- Namierte trysku na ošetrovaný predmet, stlačte páku ventilu (14) a začnite pumpovať.
- Ak budete potrebovať iba široký plochý rozstrek, môžete namontovať druhú priloženú trysku.



ÚDRŽBA

POZOR

Pred čistením postrekovača tlačte páku ventilu (14) a vypustíte všetok tlak zo vzduchovej komory. V žiadnom prípade sa nesnažte odskrutkovať hadicu, ak je vzduchová komora (32) postrekovača pod tlakom!

Vždy po použití nádobu postrekovača vrátane hadice vypláchnite čistou vodou. Podľa potreby vyčistite trysku. Pokiaľ dôjde k upchatiu otvoru v tryske, vyčistite ho, najlepšie naostreným špáradlom. Nikdy na čistenie nepoužívajte tvrdé predmety, dôjde tým k zväčšeniu otvoru. Dôsledkom je potom zlé alebo nerovnomerné rozprašovanie. Občas kvapnite trochu oleja na pohyblivé časti. Tesnenie vzduchovej komory (34) namažte silikonovou vazelínou. Na vzduchovej komore je nad piestom nasadená lopatka, ktorá pri pumpovaní premieša postrek v nádobe. Ak bude potrebné vybrať vzduchovú komoru, najskôr ťahom do strany zložte miešaciu lopatku.

SKLADOVANIE

Postrekovač skladujte vyčistený a vyprázdnený na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a nepovolanych osôb. Postrekovač skladujte mimo priameho slnečného žiarenia.

LIKVIDÁCIA

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.



Evidenčné číslo výrobcu : 02355/05-ECZ

INFORMÁCIE

Firma PROTECO náradie s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.

Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky charakterizujúce pracovný priestor - ako sú zdroje prachu, hluku atď. Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách.

Informácie slúžia užívateľovi zariadenia k lepšiemu zhodnoteniu nebezpečenstva a rizika.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov.

Zmeny obrazových a textových informácií a tlačové chyby vyhradené.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

PROTECO®



Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk

PROTECO®